S5200

Instrukcja Obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z niniejszego podręcznika

Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Na początek należy zapoznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywa-nie telefonu komórkowego”, i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w podręczniku

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami występującymi w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

▶ Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ▶ str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

→ Kolejność — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: w trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** (co oznacza wybranie opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Utwórz nową wiadomość**)

[ ] Nawiasy kwadratowe — klawisze telefonu, np.: [ ] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)

< > Nawiasy trójkątne — klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach, np.: <**OK**> (oznacza klawisz funkcyjny **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 2
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 2
- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4
- Ważne informacje dotyczące użytkowania 7

Telefon komórkowy — wprowadzenie 12
- Rozpakowywanie 12
- Wygląd telefonu 13
- Klawisze 14
- Wyświetlacz 15
- Ikony 16

Składanie i przygotowywa-nie telefonu komórkowego 17
- Wkładanie karty SIM oraz baterii 17
- Ładowanie baterii 19
- Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 20

Korzystanie z funkcji podstawowych 21
- Włączanie i wyłączanie telefonu 21
- Dostęp do menu 22
- Dostosowywanie telefonu 22

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 25
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 27
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 29
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu 30
Słuchanie muzyki 31
Przeglądanie stron WWW 33

Korzystanie z funkcji zaawan-sowanych 34
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń 34
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 37
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 38
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 40

Korzystanie z narzędzi i aplikacji 44
Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth 44
Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej 46
Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu 47
Nawiązywanie fałszywych połączeń 47
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 49
Edycja obrazów 49
Drukowanie obrazów 52
Edycja filmów wideo 53
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java 54
Wyświetlanie czasu na świecie 55
Ustawianie alarmów i korzystanie z nich 56
Korzystanie z kalkulatora 57
Przeliczanie walut lub miar 57
Konfigurowanie czasomierza 57
Korzystanie ze stopera 58
Tworzenie nowych zadań 58
Tworzenie notatek tekstowych 58
Zarządzanie kalendarzem 58

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektronicznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,518 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,

zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wyłączenie odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszego urządzenia stanowi własność osób trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innymi przepisami obejmującymi własność intelektualną. Wspomniana zawartość oraz usługi są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości oraz usług w sposób niedopuszczony przez osoby będące w posiadaniu zawartości lub dostawcę usługi. Nie ograniczając powyższego zapisu, jeśli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub dostawcę usługi, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przesyłania, wysyłania, przekazywania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów podobnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz na jakimkolwiek nośniku zawartości lub usług dostępnych w ramach niniejszego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ (AS IS)". FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TĘ ZAWARTOŚĆ ANI USŁUGI, ANI W SPOSÓB WYRAźNY ANI DOROZUMIANY,

DLA ŻADNYCH CELÓW. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻ-NYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, NIEZMIENNOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ORAZ USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. W ŻADNYM WYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG POŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO, PRZEZ PRZYPADEK, W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH ORAZ JAKO KONSEKWENCJA TEGO. FIRMA NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW, KOSZTY CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAWARTOŚCI LUB USŁUGACH PRZEZ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW.”

Usługi świadczone przez osoby trzecie mogą wygasnąć lub ich dostarczanie może zostać przerwane w dowolnym momencie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakakolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony czas. Zawartość oraz usługi dostarczane przez osoby trzecie są przesyłane za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Samsung w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem urządzenia.

Firma Samsung nie świadczy usług związanych z omawianą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz prośby dotyczące omawianej zawartości i usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli owej zawartości bądź usług.

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Podręcznik użytkownika

Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

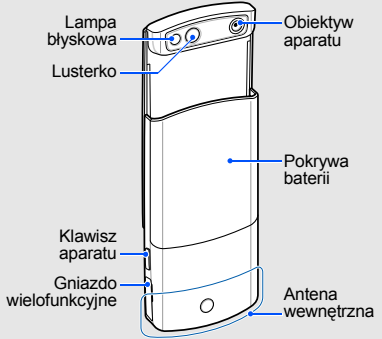

Zamknięcie telefonu powoduje automatyczne zablokowanie zewnętrznych klawiszy, aby uniemożliwić ich przypadkowe naciśnięcie. Aby odblokować te klawisze, należy nacisnąć kolejno przyciski <**Odblokuj**> → <**OK**>.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Klawisze funkcyjne	Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo/w górę/w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu
Potwierdzenie	W trybie oczekiwania, dostęp do uproszczone menu lub dostęp do trybu Menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych

Klawisz	Funkcja
Połączenie	Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, połączeń nieodebranych lub odebranych
Włączanie/ wyjście z menu	Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do trybu oczekiwania
Alfanumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [**0**], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego

Klawisz	Funkcja
Funkcje specjalne	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wybrać profil Cichy; naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić odstęp pomiędzy cyframi
Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu
Aparat	W trybie oczekiwania: włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu: wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

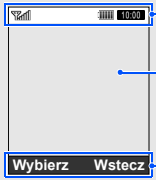

Wiersz ikon
Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Wiersz klawiszy funkcyjnych
Wyświetlanie działań przypisanych do poszczególnych klawiszy funkcyjnych

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu:

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Rozmowa w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Alarm włączony
	Łączenie z zabezpieczoną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń włączone

Ikona	Definicja
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktualizacja list odtwarzania
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Włożono kartę pamięci
	Radio FM włączone
	Profil Normalny aktywny
	Profil Cichy aktywny
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Rozpocznij od włożenia karty SIM i baterii oraz przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po wykupieniu usługi sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

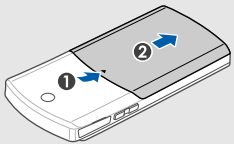

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

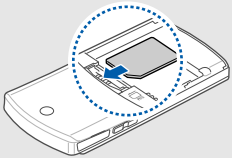

Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.

3. Włóż baterię.

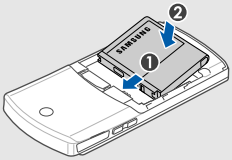

4. Załóż pokrywę baterii.

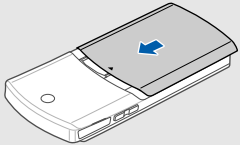

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

CAUTION Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona nie przesuwa się) należy odłączyć ładowarkę podróżną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje na temat wskaźnika niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowywującej się baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci etykietą skierowaną do góry.

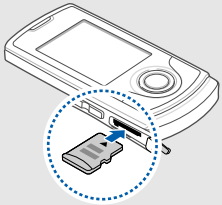

3. Wepchnij kartę pamięci do gniazda karty pamięci aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją delikatnie do momentu wysunięcia z telefonu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Rozsuń telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
3. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
4. Po otwarciu kreatora konfiguracji dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, wykonaj opisane powyżej kroki 1 i 2.

Przełączanie do profilu offline

Profil offline umożliwia korzystanie z usług innych niż sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

Należy postępować zgodnie z zamieszczonymi ostrzeżeniami i wskazówkami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia, aby przejść do trybu Menu.

   Konieczne może być naciśnięcie klawisza <**Menu**> w celu uzyskania dostępu do trybu menu zależnie od regionu lub operatora.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij przycisk <**Wybierz**>, <**Zapisz**> lub klawisz [**OK**], aby wybrać zaznaczoną opcję.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Włączanie lub wyłączanie profilu cichej pracy

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do używanego profilu.
3. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączenia**.
4. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wybierz** (w razie potrzeby).
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.
4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Obrazy**.
3. Wybierz opcję **Tapeta**.
4. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
5. Naciśnij przycisk <**Wybierz**> lub <**Wybierz**> → <**Ustaw**>.
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wybór motywu wyświetlania

Aby wybrać motyw:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Przewiń do motywu i naciśnij przycisk <**Wybierz**>.

Aby utworzyć i zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Przewiń do opcji **Utwórz nowy** i naciśnij przycisk <**Wybierz**>.
3. Dostosuj motyw w sposób opisany na ekranie.
4. Po zakończeniu wprowadź nazwę motywu, a następnie naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
5. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby zastosować motyw.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Korzystanie z menu uproszczonych

Aby ustawić elementy menu uproszczonych:

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Skróty**.

Konieczne może być naciśnięcie klawisza [**OK**] w celu uzyskania dostępu do trybu menu zależnie od regionu lub operatora.

2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dostosuj menu**.
3. Wybierz ulubione menu.
   Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Otwórz**, aby wybrać podmenu (w razie potrzeby).

4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Aby uzyskać dostęp do elementu z menu uproszczonych:

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Skróty**.

   Konieczne może być naciśnięcie klawisza [**OK**] w celu uzyskania dostępu do trybu menu zależnie od regionu lub operatora.

2. Przewiń do odpowiedniego elementu menu i naciśnij klawisz [**OK**].

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**.
2. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk <**OK**>.
3. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij przycisk <**OK**>.

   Podczas uzyskiwania po raz pierwszy dostępu do menu wymagającego hasła wyświetlony zostanie monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [**OK**] → <**Tak**>.
2. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz [**OK**].

W głośnym otoczeniu odsłuch w trybie głośnika może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu znajdujących się w zestawie słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie lub wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer adresata lub adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ▶ str. 28
   Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 5.
   Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij klawisz [**OK**] → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z Alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.

3. Wprowadź temat wiadomości i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dołącz załącznik** i dołącz plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz [**OK**] → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź pocztę e-mail**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek wiadomości, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Powróć**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z funkcji książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <**Opcje**>.
2. Wybierz opcję **Zapisz** → lokalizację pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.

Po znalezieniu kontaktu można:
- nawiązać połączenie z kontaktem po naciśnięciu klawisza [ ]
- edytować informacje o kontakcie po naciśnięciu klawisza [**OK**]

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Podstawy wykonywania oraz wyświetlania zdjęć i filmów.

Wykonywanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz [**OK**] lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
   Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij przycisk <⮌> lub klawisz aparatu, aby wykonać kolejne zdjęcie (krok 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon do trybu nagrywania.

3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz [**OK**] lub klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk <⊡>, klawisz [**OK**] lub klawisz aparatu.
   Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij przycisk <⮌> lub klawisz aparatu, aby nagrać kolejny film (krok 4).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [**OK**], aby włączyć radio FM.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie.
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

W przypadku włączenia radia FM po raz pierwszy wyświetlony zostanie monit o rozpoczęcie automatycznego dostrajania.

5. Przewiń w górę lub w dół do stacji radiowej.
6. Aby uzyskać informacje o odtwarzanej piosence, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ str. 43
7. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz [**OK**].

Odtwarzanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz zasoby z sieci WWW. ▶ str. 33
- Pobierz zasoby z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ str. 40
- Pobierz pliki przez Bluetooth. ▶ str. 45
- Skopiuj na kartę pamięci. ▶ str. 41
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ str. 41

Po przeniesieniu plików muzycznych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.
3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: przechodzenie do początku pliku; przewijanie do tyłu (dotknij i przytrzymaj) • W prawo: przechodzenie do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Playnet** → **Strona domowa**, aby wyświetlić stronę główną operatora.

   Playnet menu może być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.

2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
OK	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Playnet** → **Zakładki**.

   Playnet menu może być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.

2. Przewiń listę do wolnego miejsca i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z funkcji zaawan-sowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Podgląd**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnio wybranych numerów.
2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub przycisk <**Powróć**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. W celu przełączenia między połączeniami naciśnij przycisk <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:

1. Naciśnij klawisz [ ], aby odebrać drugie połączenie.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia między połączeniami naciśnij przycisk <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak **+**.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej przy użyciu zapisanych kontaktów. ▶ str. 29

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź swoje dane osobowe i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**→ **Szybkie wybieranie**.
3. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2–9) i naciśnij klawisz [**OK**].
4. Wybierz kontakt → numer (w razie potrzeby), aby przypisać do numeru.

   Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.

Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonków i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy albo wysyłanie wiadomości lub wiadomości e-mail do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz [**OK**].
5. Aby ustawić obraz identyfikujący rozmówcę lub dzwonek grupy, przejdź do grupy i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia grupy** → pole obrazu identyfikującego rozmówcę lub pole dzwonka → obraz lub dzwonek [**OK**].
6. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonów, używanie szablonów do tworzenia nowych wiadomości i korzystanie z komunikatora.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz puste miejsce, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wpisz wiadomość tekstową i naciśnij klawisz [**OK**], aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ▶ str. 27
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz w** → **Szablony**.

Wstawianie szablonów wiadomości tekstowych do nowych wiadomości

1. Aby utworzyć nową wiadomość, w trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wstaw** → **Szablon** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z komunikatora Bluetooth

Prowadzenie czatów z rodziną lub przyjaciółmi dzięki funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Czat Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Szuk. kontakt Bluetooth**.

3. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (w razie potrzeby).
4. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk <**Wybierz**>.
5. Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane (w razie potrzeby).
6. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij klawisz [**OK**] (w razie potrzeby).
7. Wprowadź wiadomość i naciśnij klawisz [**OK**].
8. Aby zakończyć czat, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Koniec czatu**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania i zapisywanie stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych za pomocą programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do pamięci telefonu. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.

   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Przy użyciu opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu z komputerem z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
3. Uruchom program Windows Media Player w celu synchronizacji plików muzycznych.
4. Zmień lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby).
5. Zaznacz i przeciągnij żądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
6. Rozpocznij synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzycznego.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia odtwarzacza muzycznego.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [**OK**], aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.

5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk <**Stop**>. Plik muzyczny zostanie zapisany w folderze **Nagrania radiowe** (w trybie menu wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Muzyka**).

Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [**OK**], aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić (w razie potrzeby).
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Wyszukiwanie informacji o muzyce

Uzyskiwanie dostępu do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki** → **Rozpoznawanie muzyki**.
   Telefon nawiąże połączenie z serwerem.
2. Po pomyślnej rejestracji telefonu naciśnij przycisk <**Nagraj**>, aby zarejestrować utwór, który chcesz znaleźć.

Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Korzystanie z narzędzi i dodatkowych aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

Informacje o możliwościach łączenia się telefonu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**.
5. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń w dół do opcji **Widzialność mojego telefonu**, a następnie w lewo lub prawo do opcji **Wł.**.
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij przycisk <**Wybierz**>.
3. Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk <**OK**>.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranej aplikacji telefonu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które informacje mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
2. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odebrania danych z innego urządzenia (w razie potrzeby).

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości alarmowej zawierającej prośbę o pomoc.

Funkcja ta może być niedostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz [**OK**], aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz [**OK**].
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.
8. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
10. Naciśnij kolejno przyciski <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby możliwe było wysłanie wiadomości alarmowej, telefon musi być zamknięty, a jego klawisze zablokowane. Należy nacisnąć 4 razy klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [ ].

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, dzięki funkcji śledzenia telefonu automatycznie wysłany zostanie numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu.

Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <**OK**>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz [**OK**], aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz [**OK**].
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.
9. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij kolejno przyciski <**Zapisz**> → <**Akceptuj**>.

Nawiązywanie fałszywych połączeń

W przypadku chęci opuszczenia spotkania lub przerwania niepożądanej rozmowy można symulować połączenia przychodzące. Można także udawać prowadzenie rozmowy przez telefon, odtwarzając zarejestrowane nagranie głosowe.

Rejestrowanie nagrania głosowego

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj**.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk <**Nagraj**>.
4. Mów do mikrofonu.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
6. Wybierz opcję **Użyj nagrania głosowego** w celu ustawienia jako odpowiedzi dla fałszywych połączeń.

Nawiązywanie fałszywego połączenia

Aby nawiązać fałszywe połączenie, należy ustawić klawisz skrótu. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe** i ustaw klawisz skrótu dla funkcji **Fałszywe połączenie**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu.
- Naciśnij cztery razy klawisz skrótu przy zamkniętym telefonie.

Aby zmienić czas zwłoki przed nawiązaniem fałszywego połączenia, w trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego** → opcja.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: skanowanie do tyłu • W prawo: skanowanie do przodu • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.

3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Efekty** → opcja efektu.
5. Wybierz efekt, który ma zostać zastosowany i naciśnij przycisk <**Gotowe**>. Niektóre efekty wymagają dostosowania ich poziomu.
   Aby zastosować efekt rozmycia w części obrazu, przesuń prostokąt lub zmień jego rozmiar i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Gotowe**.
6. Po zakończeniu stosowania efektów naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Dostosowanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zaawansowane** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz opcję **Automatycznie**.
5. Używając klawisza nawigacyjnego, wyreguluj obraz i naciśnij przycisk <**Gotowe**>.
6. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przekształcanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.

4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
5. Używając klawisza nawigacyjnego, obróć lub odwróć obraz i naciśnij przycisk <**Gotowe**>. Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar i naciśnij przycisk <**Tak**>. Przejdź do kroku 7.
6. Po zakończeniu przekształcania naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Przytnij**.
5. Używając klawisza nawigacyjnego, przesuń prostokąt nad obszar do przycięcia i naciśnij klawisz [**OK**]. Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt.**
6. Po zakończeniu przycinania naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
7. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.

4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obiekt clipart, emotikon lub tekst).
5. Wybierz funkcję wizualną do dodania i naciśnij przycisk <**Wybierz**> lub wprowadź tekst i naciśnij kolejno przyciski <**Opcje**> → <**Zapisz**>.
6. Przesuń dodany obraz (w razie potrzeby). Aby zmienić rozmiar dodanego obrazu lub go obrócić, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Obróć**.
7. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Gotowe**.
8. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz jako** → <**Tak**>.
9. Wprowadź nową nazwę pliku obrazu i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Drukowanie obrazów

Informacje o drukowaniu obrazów z wykorzystaniem opcjonalnego kabla do przesyłania danych lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Aby wydrukować obraz, korzystając z opcjonalnego kabla do przesyłania danych:

1. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do zgodnej drukarki.
2. Otwórz obraz lub zrób zdjęcie. ▶ str. 30
3. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz, korzystając z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz lub zrób zdjęcie. ▶ str. 30
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.

3. Wybierz drukarkę z funkcją Bluetooth i nawiąż połączenie. ▶ str. 45
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Edycja filmów wideo

Edycja plików wideo i stosowanie efektów wizualnych.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub filmu wideo → obraz lub film wideo → <**Wybierz**>. Powtórz ten krok, aby dodać więcej obrazów lub filmów wideo.
3. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia**, aby zmienić opcje edycji:
   - **Zmiany motywów**: ustawianie kolejności wyświetlania dodanych plików.
   - **Granie w tle**: ustawianie muzyki tła.
   - **Mój wybór**: wybór pliku muzycznego do odtwarzania w tle po ustawieniu dla muzyki tła opcji **Mój wybór**.
   - **Miksowanie dźwięku**: ustawianie, czy dodana muzyka tła ma być mieszana z oryginalnym dźwiękiem filmu wideo.
   - **Czas trwania**: ustawianie czasu trwania filmu wideo.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Eksportuj**.
6. Wybierz motyw do zastosowania dla filmu wideo.
7. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Korzystanie z gier i aplikacji napisanych w wysokiej jakości technologii Java.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**. Telefon nawiąże połączenie z witryną sieci Web ustawioną wstępnie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją do pamięci telefonu.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od regionu lub operatora. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawień aplikacji.

Wyświetlanie czasu na świecie

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym mieście oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do zegara.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do strefy czasowej.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby zapisać czas na świecie.

Aby ustawić czas letni, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe → <**Zapisz**>.

Wyświetlanie czasu na świecie na ekranie

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu zegary w dwóch różnych strefach czasowych.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę do czasu, który chcesz dodać i naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Wybierz jako drugi zegar**.
3. Naciśnij kolejno przyciski <**Anuluj**> → <**Wstecz**>.
4. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
5. Wybierz opcję **Zegar**.
6. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Podwójny**.
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk <**Zapisz**>.

Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie alarmów przypominających o ważnych wydarzeniach i sterowanie nimi.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz [**OK**].
3. Ustaw szczegóły alarmu.
   Do wyboru jest radio FM lub dźwięk alarmu.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij przycisk <**OK**> lub dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk <**OK**> lub klawisz [**OK**], aby zatrzymać alarm z funkcją drzemki albo naciśnij przycisk <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas trwania drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć i naciśnij klawisz [**OK**].
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wył.**.
5. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Korzystając z klawiszy odpowiadających klawiszom na ekranie kalkulatora, wykonuj podstawowe obliczenia matematyczne.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczenia.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie czasomierza

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
3. Wprowadź czas do odliczania i naciśnij przycisk <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć lub wstrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk <**OK**>, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz [**OK**], aby rozpocząć zapisywanie czasów okrążeń.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
4. Naciśnij przycisk <**Kasuj**>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowych zadań

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie notatek tekstowych

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Tryb widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzeń

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**> lub naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia dla konkretnej daty:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według typu:

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym, przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić niniejsze procedury rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Komunikat	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
Wpisz PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN, musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu **Blokada PIN**.
Wpisz PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku kilkakrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Sieć niedostępna” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, odbieranie i wykonywania połączeń może być niemożliwe. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że klawisz połączenia został naciśnięty: [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla danego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, odbieranie i wykonywania połączeń może być niemożliwe. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zapisz go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zastąp ją nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy
tworzenie, 56
wyłączanie, 56
zatrzymywanie, 56

bateria
ładowanie, 19
wkładanie, 17
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, 19

blokada
patrz blokada telefonu

blokada telefonu 25

Bluetooth
aktywowanie, 44
odbieranie danych, 45
wysyłanie danych, 45

czas na świecie
ustawianie podwójnego zegara, 55
wyświetlanie, 55

czasomierz
patrz narzędzia, czasomierz

dźwięki klawiszy 22

dzwonek 23

fałszywe połączenia
patrz połączenia, nawiązywanie fałszywych połączeń

filmy wideo
edycja, 53
nagrywanie, 30
wyświetlanie, 31

głośność
głośność dźwięku klawiszy, 22
głośność połączenia, 26

Internet
patrz przeglądarka internetowa

Java
pobieranie, 54
uruchamianie gier, 54
uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 54

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 20

karta SIM 17

klawisze skrótów
patrz skróty

komunikator Bluetooth 39

kontakty
dodawanie, 29
tworzenie grup, 38
wyszukiwanie, 30

licznik odliczania
patrz narzędzia, licznik odliczania

menu uproszczone 24

motyw 24

multimedia
patrz wiadomości

narzędzia
alarm, 56
czasomierz, 57
edytor filmów wideo, 53
edytor obrazów, 49
kalendarz, 58
kalkulator, 57
przelicznik, 57
stoper, 58
zadania, 58

notatka
patrz tekst lub notatki głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 49
odtwarzanie, 49

obrazy
dostosowywanie, 50
przekształcanie, 50
przycinanie, 51
stosowanie efektów, 49
wstawianie funkcji wizualnych, 51

odtwarzacz muzyczny
dostosowywanie, 42
słuchanie muzyki, 32
tworzenie list odtwarzania, 42

śledzenie telefonu 47

e

połączenia
funkcje podstawowe, 25
funkcje zaawansowane, 34
konferencyjne, 36
nawiązywanie fałszywych połączeń, 47
nawiązywanie, 25
numery międzynarodowe, 36
odbieranie dodatkowych połączeń, 35
odbieranie, 26
ostatnio wybrane, 35
przywracanie zawieszonych połączeń, 35
wybieranie dodatkowych połączeń, 35
wybieranie nieodebranych, 34
wyświetlanie nieodebranych, 34
z książki telefonicznej, 36
zawieszanie połączeń, 35

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichej pracy 22

profil offline 21

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 33
otwieranie strony głównej, 33

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz radio FM

radio FM
nagrywanie utworów, 42
słuchanie, 31
zapisywanie stacji radiowych, 43

Samsung PC Studio 40

skróty 24

stoper
patrz narzędzia, stoper

szablony
multimedia, 39
tekst, 38
wstawianie, 39

tapeta 23

tekst
tworzenie notatek, 58
wiadomości, 27
wprowadzanie, 28

wiadomość alarmowa 46
wiadomości
wyświetlanie multimediów, 29
wyświetlanie tekstu, 29
wyświetlanie wiadomości e-mail, 29
wysyłanie błyskawicznych (komunikator Bluetooth), 39
wysyłanie multimediów, 27
wysyłanie tekstu, 27
wysyłanie wiadomości e-mail, 27
Windows Media Player 41
wizytówki 37
zadania
patrz narzędzia, zadania
zdjęcia
wykonywanie, 30
wyświetlanie, 30
zestaw słuchawkowy 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: S5200

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20 Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24624A
Polish. 06/2009. Rev. 1.0